

V0.1 2013-03-19

■ 서울 나비콜 Taxi 장착 가이드 (T2 플러스)

이 문서는 A4 용지 사이즈(297mm*210mm)입니다. 출력에 유의하세요.



본체 (T2 플러스 CNS + 모뎀)



거치대



SD카드




DMB 안테나



스마트 GPS 안테나




CNS 케이블

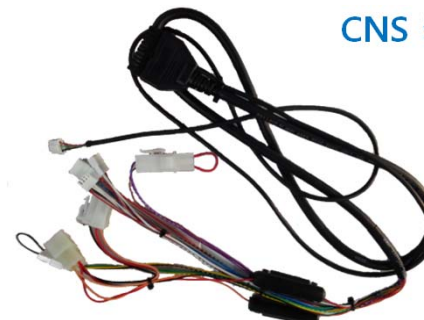

USIM 카드



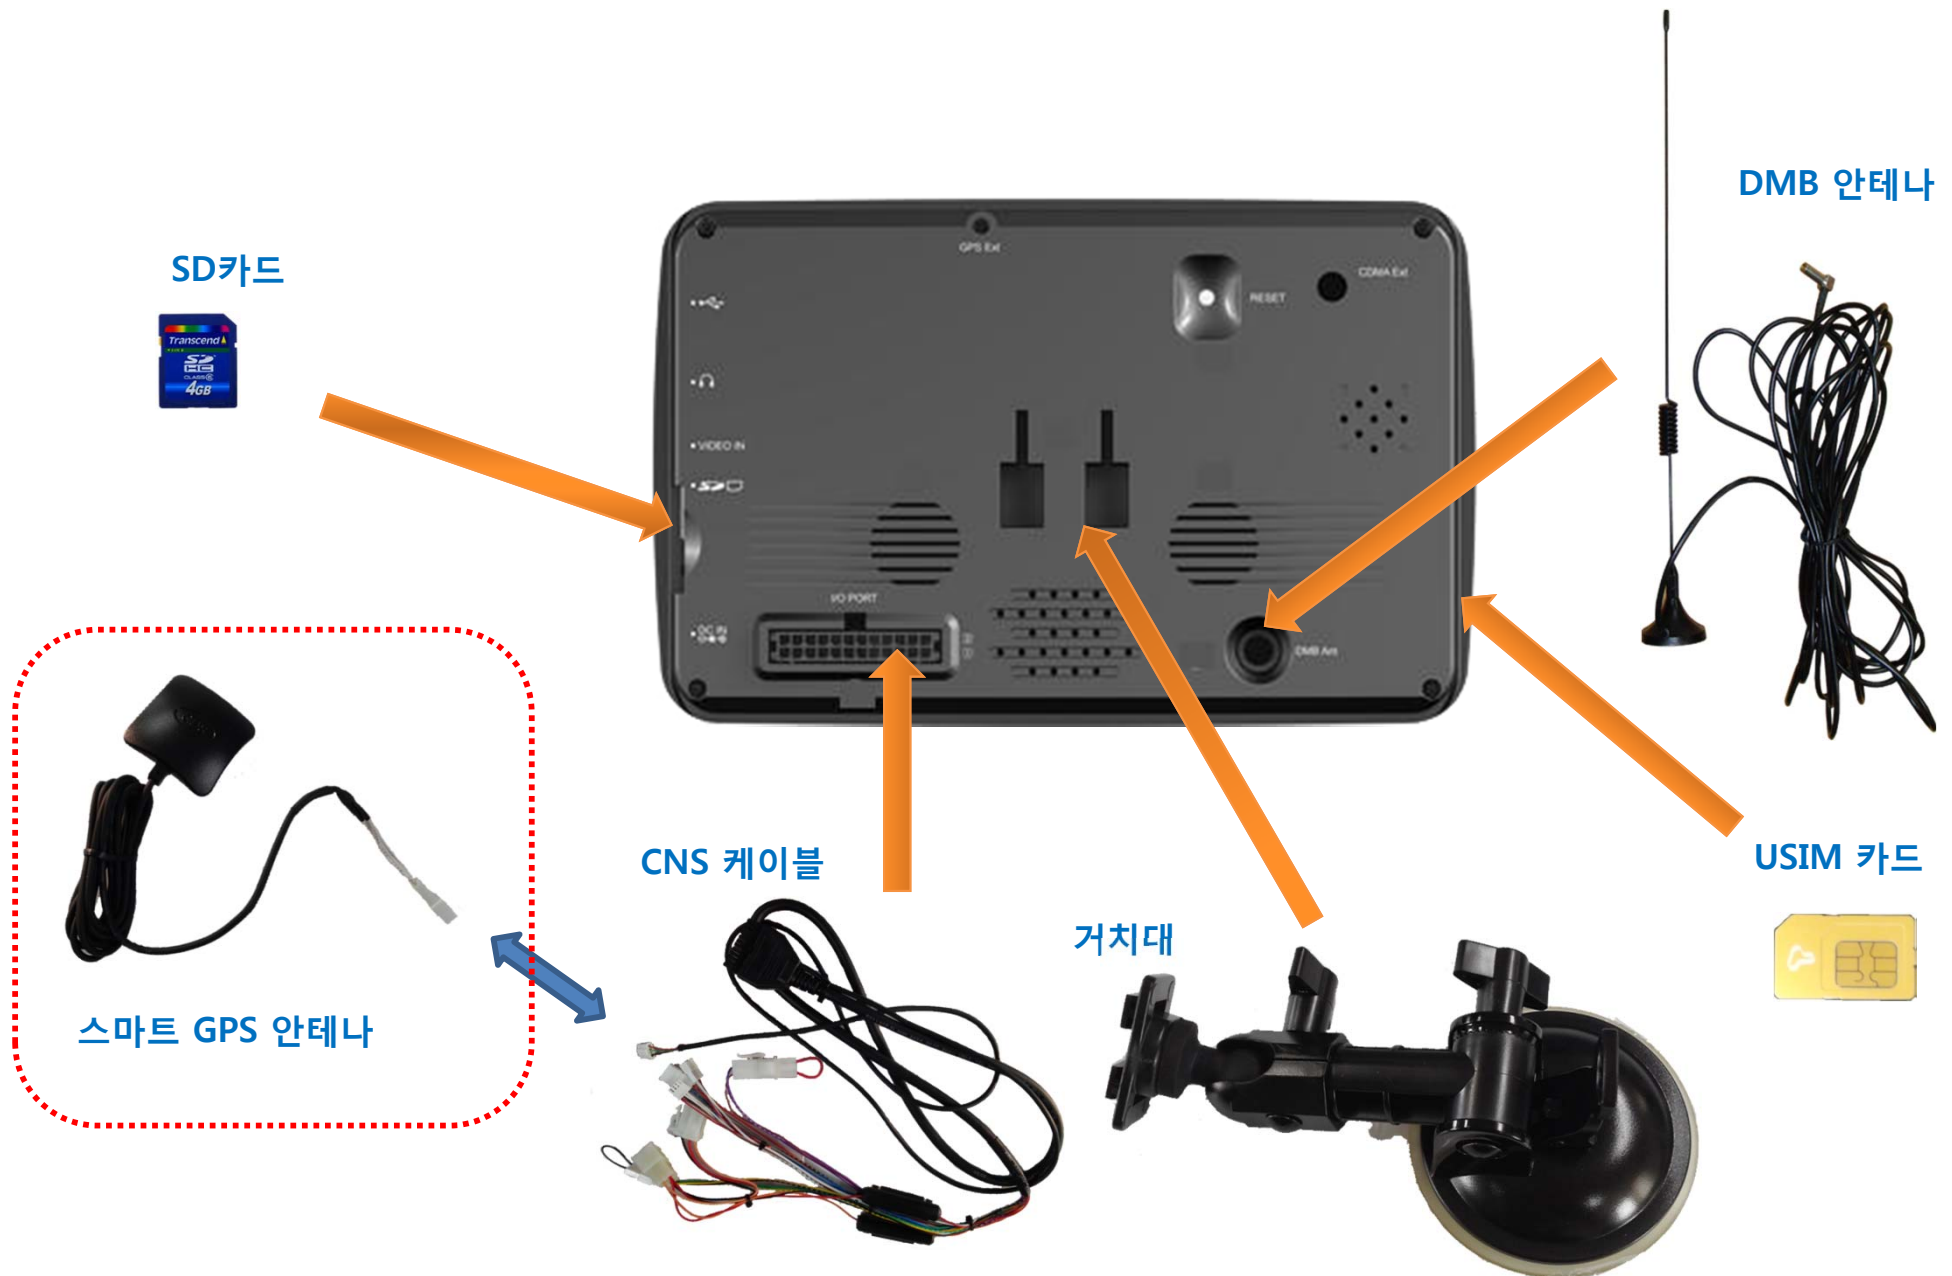

T2 플러스 단말기의 경우는 나밍 프로그램을 사용하지 않는 대신에 단말기에 USIM 카드를 장착해 주어야 합니다. 다음은 T2 플러스 단말기에 USIM카드를 장착하는 방법에 대해 설명합니다.



그림 1

- 1) T2 플러스 단말기는 [그림 1]과 같이 단말기 정면을 기준으로 하여, 왼쪽 측면 마이크 단자 위쪽에 USIM카드를 넣는 곳이 있습니다.
- 2) SD카드를 넣듯이 단말기 측면에 실크 모양을 확인하여 실크 모양대로 USIM 카드를 “찰칵” 소리가 나도록 밀어 넣습니다.
- 3) USIM은 [그림 2]와 같이 Micro USIM으로도 호환될 수 있는 USIM이 사용될 수 있습니다. 본 단말기는 일반 USIM을 사용하므로, 해당 접합 부분이 떨어지지 않도록 주의 해 주시기 바랍니다.

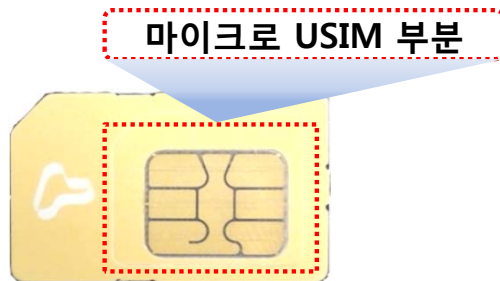


그림 2

USIM 카드는 미리 장착되어 나올 수 도 있으므로 확인 부탁드립니다.

* 하기에 표시된 부분들 이외의 커넥터, 장비 등은 현재 지역에서는 사용되지 않습니다.


1	CNS (암)	 24핀	CNS 케이블 (수)	CNS 단말기 뒤편 포트에 접속.
2	CNS 전원 (수)	 3핀	12V 전원 (암)	CNS 케이블 전원 연결할 12V 전원이 없는 경우 12V 전원 분기 소켓 (2구)을 사용함 (추후 CNS 케이블의 12V전원소켓에서 추가 연결 소켓을 분기함)
3	CNS 케이블 (암)	 4핀	스마트 GPS 안테나 (수)	T2 PLUS 는 GPS 수신을 위해 외장으로 스마트 GPS 안테나를 사용함. 커넥터 모양이 결제기 커넥터와 동일하여 혼동될 수도 있으니 필히! 확인 요망 (검정색 피복에 싸여 따로 분리되어 있는 케이블임)
5	CNS 케이블 (수)	 4핀	Y자 젠더 케이블 (암)	단말기와 빈차등 사이의 Y자 케이블에 접속됨 나도기획 빈차등을 이용하실 때에만 참조하시기 바랍니다(빈차등 페이지 참조 요망).
*	CNS 케이블 (암)	 3핀	Y자 젠더 케이블 (수)	단말기와 빈차등 사이의 Y자 케이블에 접속됨 나도기획 빈차등을 이용하실 때에만 참조하시기 바랍니다(빈차등 페이지 참조 요망).





빈차등(Type-2)


*** 구형 빈차등(Type-2) 사용 시 참조 바랍니다.**



만약 빈차등이 나도기획(Type-4)가 사용되면 이 부분은 무시하시기 바랍니다.

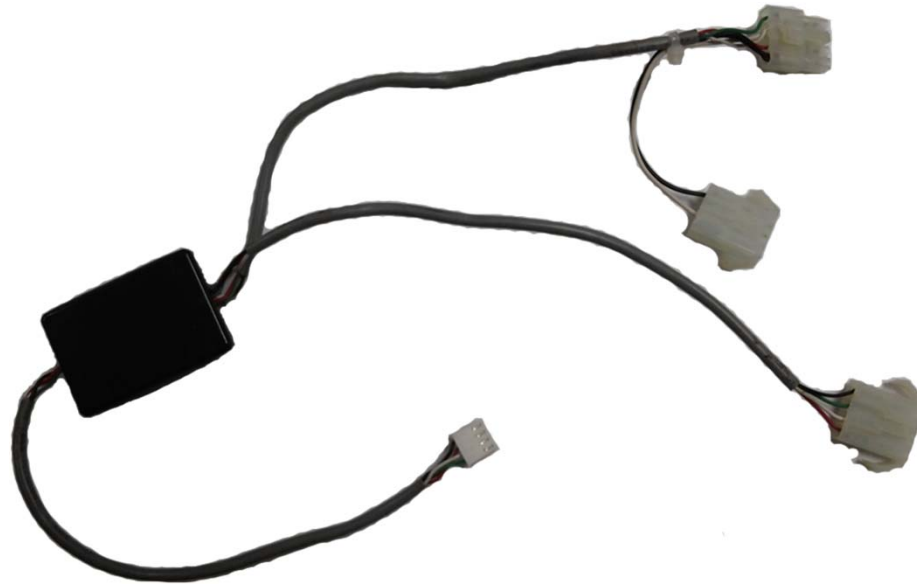

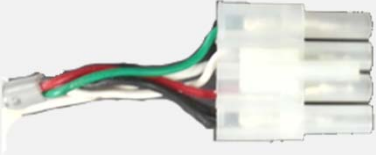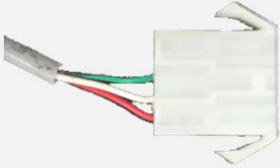1	Y자 케이블 (암)		4핀	미터기 (수)	미터기에 연결
2	Y자 케이블 (암)		4핀	CNS 단말기 (수)	CNS 단말기의 4핀 커넥터에 연결
3	CNS 케이블 (암)		4핀	빈차등 (수)	빈차등 4핀 커넥터에 연결

미터기 - 한국미터 콤보 10

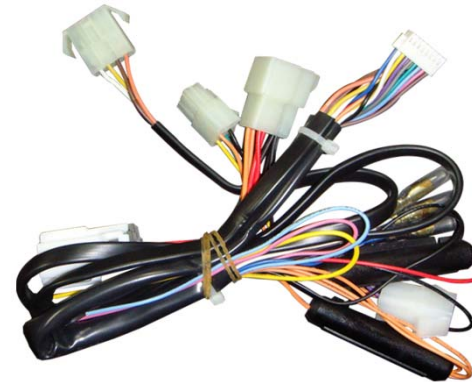

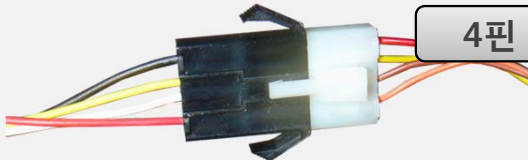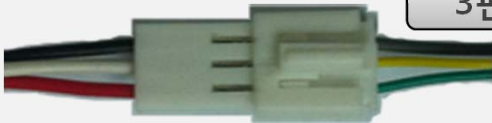1	미터기 (수)	 16핀	미터기 케이블 (암)	미터기에 사용되는 메인 케이블
2	미터기 전원 케이블 (수)	 3핀	차량 전원 (암)	승용 차의 경우는 12V 사용.
3	미터기 케이블 (암)	 4핀	빈차등 (수)	미터기와 빈차등 간의 승/빈 신호 교환
5	미터기 케이블 (암)	 3핀	결제기 (암)	한국MTS 미터기의 경우, 연동기와 직접 연결되는 소켓이 없으므로, 미터기의 6구 소켓에서 노란선을 스트립하여 연동기의 3구 소켓의 선과 직접 연결 (왼 쪽의 그림과 같음)

빈차등 - 나도기획(Type-4)



* 만약 미터기 Y자 케이블에 구형 빈차등(Type-2)이 사용되면, 이 부분은 무시하시기 바랍니다.




1	빈차등 (수)	6핀 3핀	빈차등 케이블 (암)	1. 6핀 쪽 케이블은 미터기와 갓등에 연결됨 2. 3핀 쪽 케이블은 CNS에 연결됨.
2	빈차등 6핀쪽 케이블 (수)	4핀	미터기 (암)	빈차등 6핀 쪽 케이블에서 분배되는 케이블로 미터기와 연결됨. (연결보드가 있을 경우에는 연결보드와 연결)
3	빈차등 3핀쪽 케이블	5핀 3핀 암, 수	CNS	T1의 경우: (수)커넥터를 이용 T2의 경우: (암)커넥터를 이용
4	빈차등 케이블	날선 2가닥	갓 등 케이블	기존 갓 등 별도 전원 연결 구조 참조하여 연결

< T2 플러스 CNS 단말기: 엠투엠넷 >

< 스마트 GPS 안테나: 엠투엠넷 >

< 빈차등: 한국미터 >

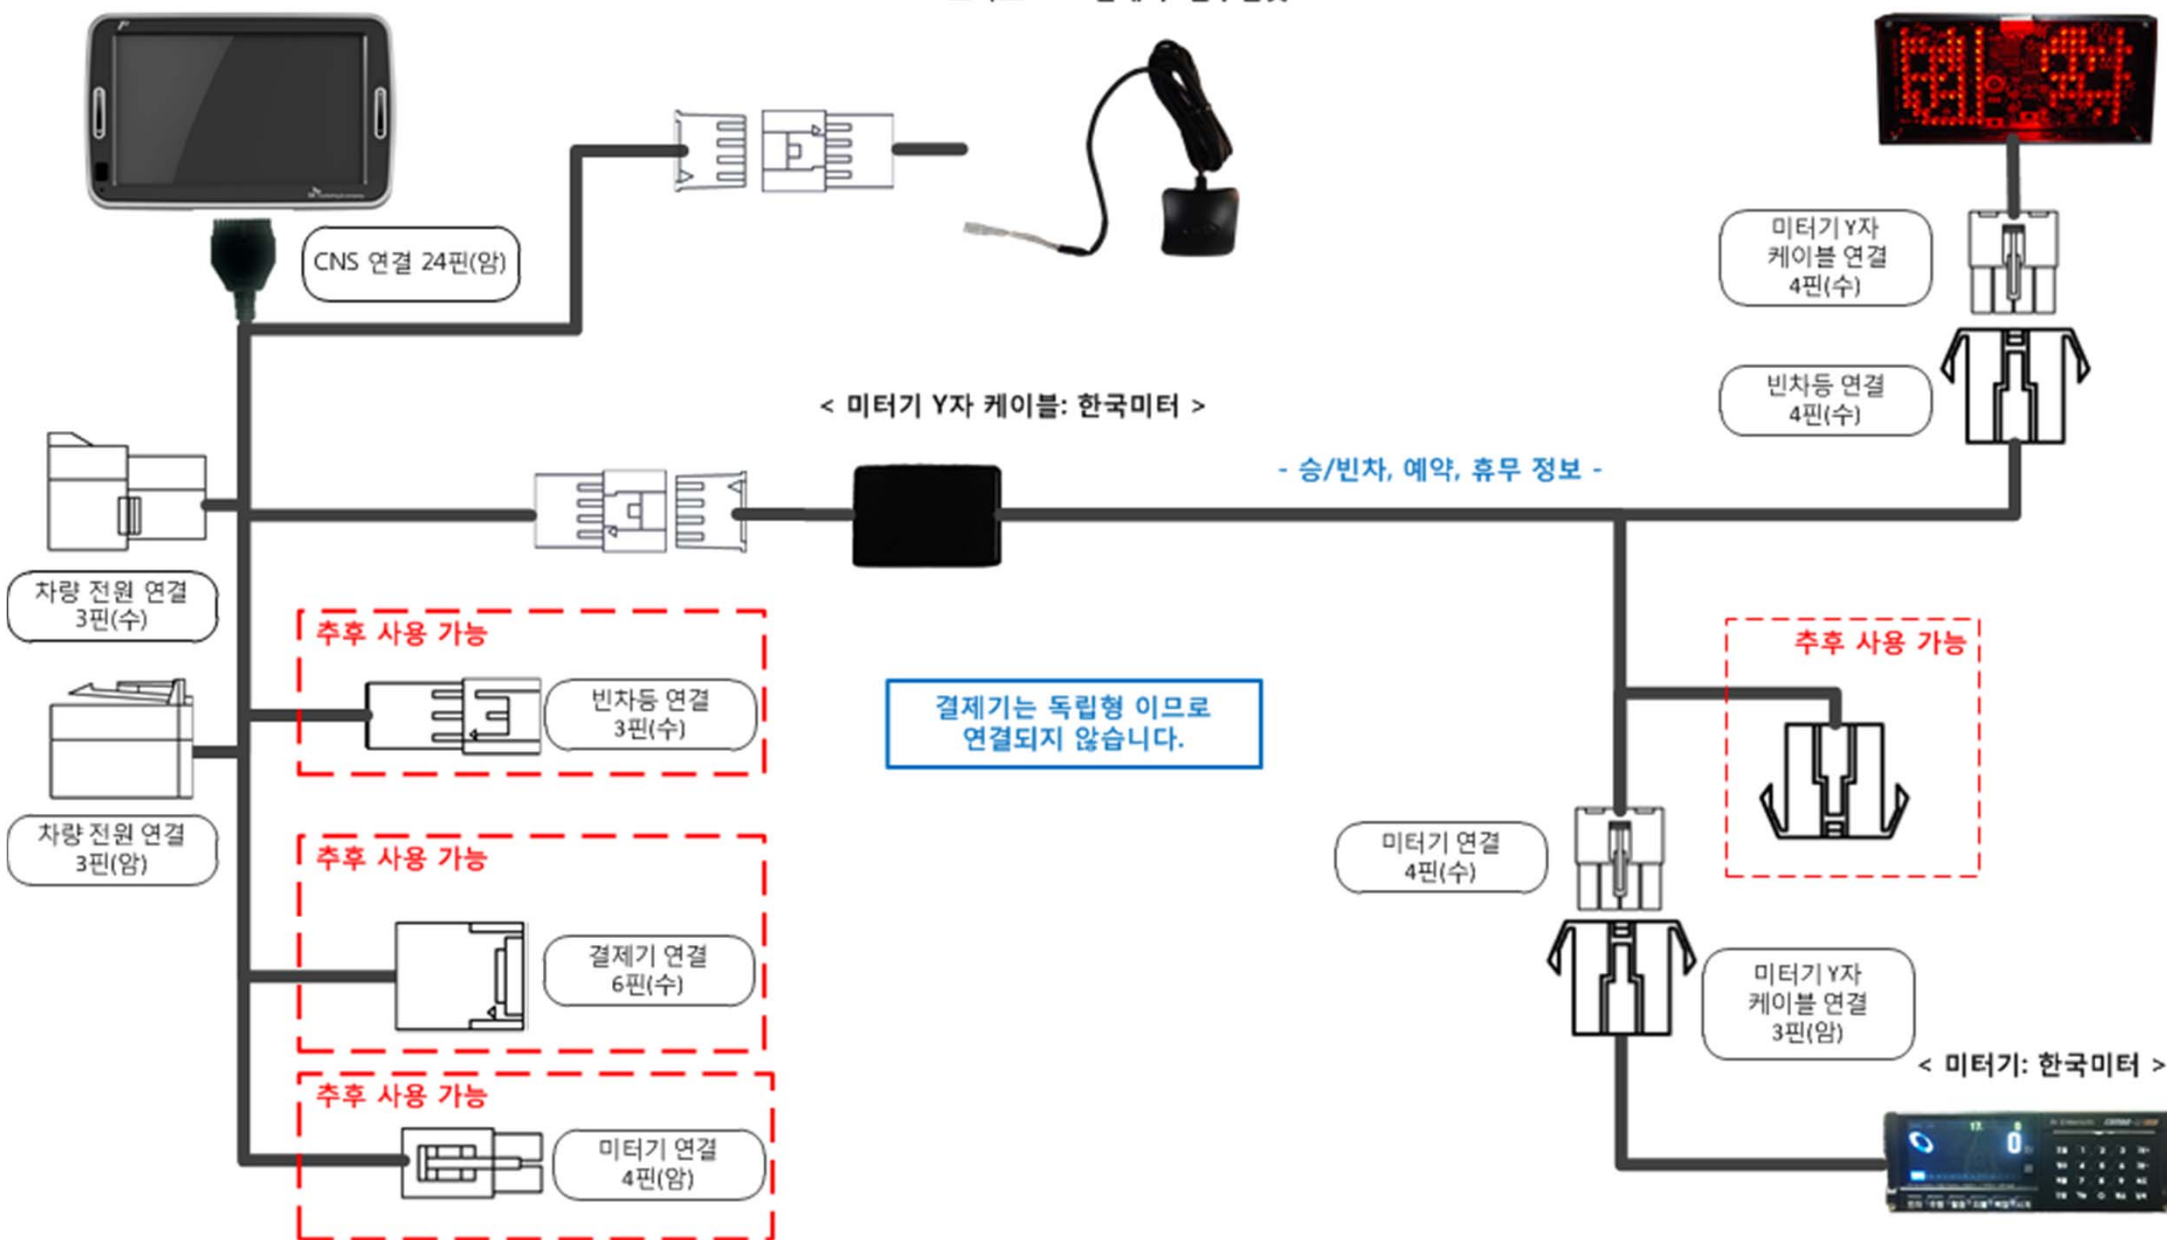

< T2 플러스 CNS 단말기: 엠투앳넷 >

< 스마트 GPS 안테나: 엠투앳넷 >

